

AMO O

-alumiiniteline

Kapea ja lyhyt malli

Enimmäiskuormitus:

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yhteensä 10,0 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus:

Tukijaloilla:

- sisällä 5,7 m
- ulkona 3,9 m



Alumiinitelineiden käytön yleisiä ohjeita:

- Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen niiden vaurioitumista.
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat ovat ehjiä.
- Lukitse aina kaikki osat huolella.
- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.
- Huolehdi korkeussäädön ja siirtojen aikana siitä, ettei telineellä ole henkilöitä tai tavaroita.
- Kulje aina telineen sisäpuolella.
- Ennen käyttöönottoa telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus.
- Käytön aikana telineeseen on oltava kiinnitettynä telinekortti.
- (Käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä telinekortti löytyvät osoitteesta www.machinery.fi)
- Purkaminen tulee suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin pystytys.

Kapea, lyhyt	(0,7 m x 1,7 m)	Korkeus		
Osa	Koodi	2,1 m	3,9 m	5,7 m
Telinepyörä*	TPI, TP2 tai TP3	4	4	4
Peruspääty	PO 67/5	1	3	5
Vapaakulkupääty	POV 67/5	1	1	1
Kaidepääty	PK 67	2	2	2
Vinotikas	VT	1	2	3
Kiinteä työtaso	T I68	1	1	1
Osittain avattava työtaso	OAT I68	1	2	3
Vaakatuki	VKT I68	6	10	14
Vinotuki	VNT I90	2	4	6
Tukijalka	TJI	4	4	4
Jalkalista	JLP 67	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP I68	2**	2**	2**
Paino yhteensä	kg	135***	180***	225***

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla (PL2).



** Jos välitasolla työskennellään, lisätään siihen jalkalistat (2x JLP67 + 2x JLP168).

***Telineen paino TP2-pyörillä (TP3-pyörät lisäävät yhteispainoa 25 kg).

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


Kokoamisohje

Asenna vapaakulkupäätyyn (I) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle (A).

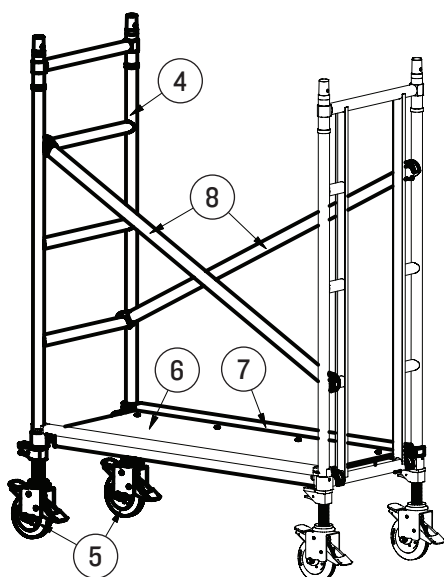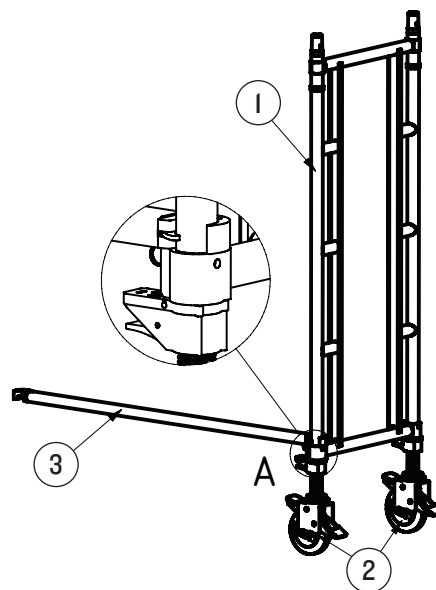


Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Asenna kiinteä työtaso (6) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (7) sisäpuolelta alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (8) ristikkäin eripuolille päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. Sääda pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.


Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputkeen ylimmän vaakaputken ja ohjainrenkaan väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna vinotikkaan (10) tikasosan kourat päädyn ylimpään vaakaputkeen ja tukiosan koura toiseksi alimpaan vaakaputkeen. Nosta osittain avattava työtaso (II), luokkuosa vinotikkaan puolella, päädyn ylimpien vaakaputkien päälle.

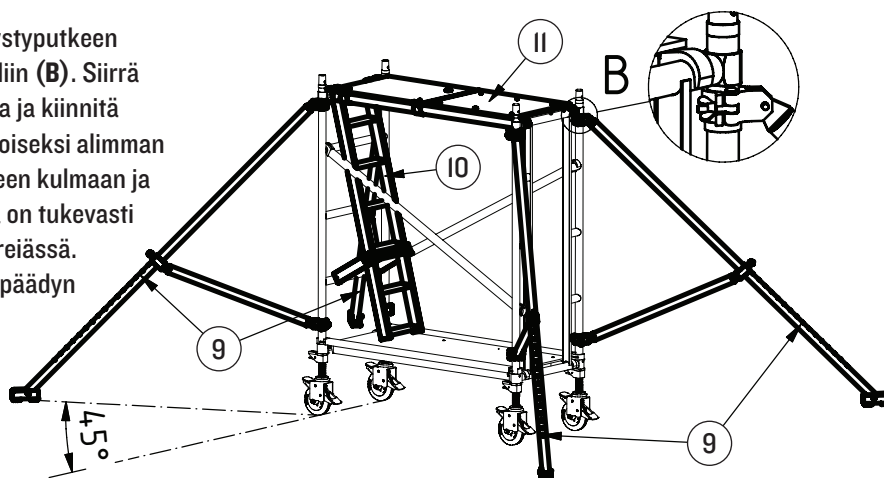


Asenna seuraavat päädyt (12), lukitussokat sisäänpäin (C) ja lukitse sokat. Kiinnitä vaakatuuet (13) ylempien päätyjen pystyputkiin molemmin puolin sisäpuolelta toiseksi alimpien sekä keskimmäisten vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (14) ristikkäin eripuolille ylempiä päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-14. Huomaa, että kohdassa 10 tikkaat tulevat vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen tikkaat).

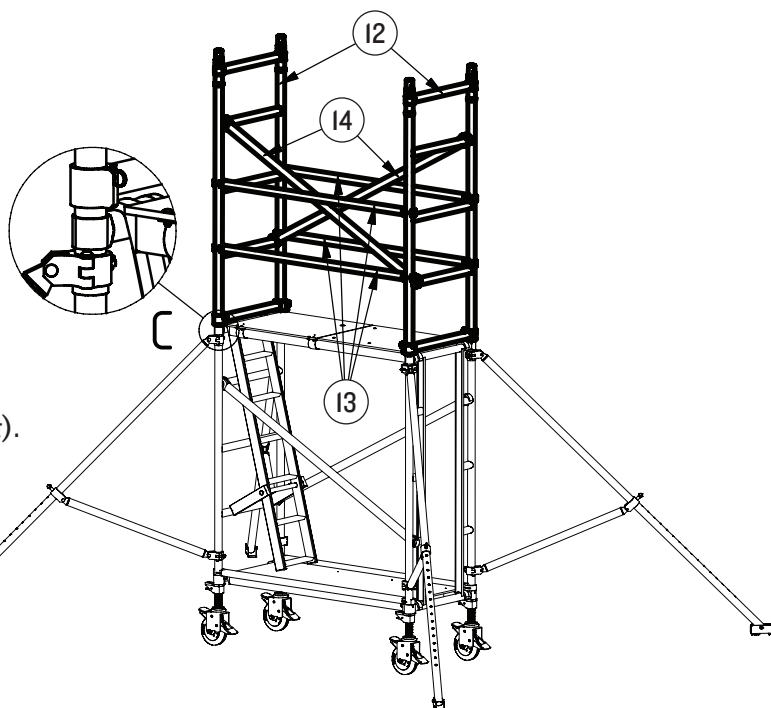

Asenna vinotikkaat (15) vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikkaat. Kiinnitä vinotikkaan tikasosan kourat peruspäädyn ylämpään vaakaputkeen ja tukiosan koura toiseksi alimpaan vaakaputkeen. Nosta osittain avattava työtaso (16), luukkuosa vinotikkaan puolella, peruspäätyjen ylempien vaakaputkien päälle. Asenna kaidepäädyt (17), lukitussokat sisäänpäin (D) ja lukitse sokat.

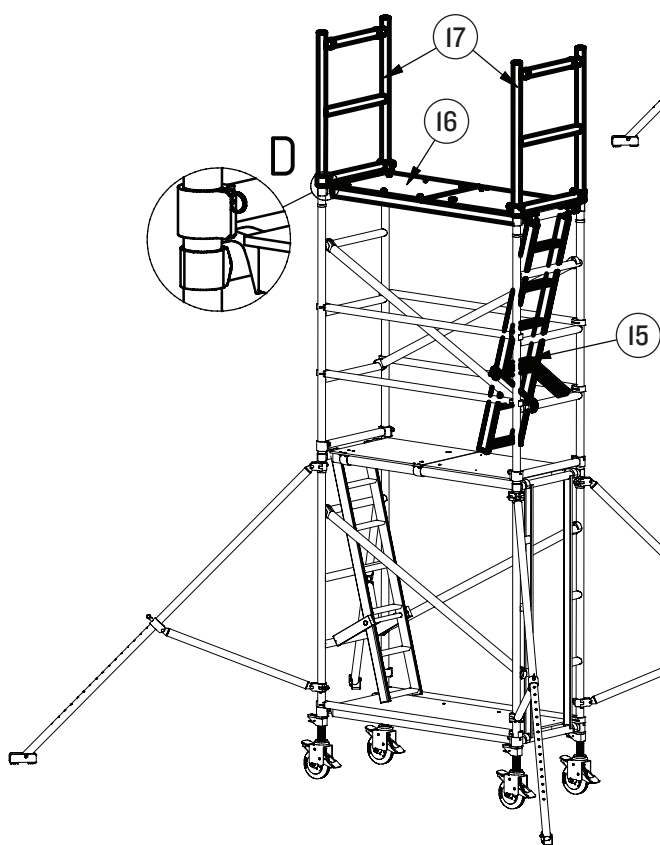

Asenna molemmin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatukea (18) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (E). Asenna pidemmät jalkalistat (19) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin (F) ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (20) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

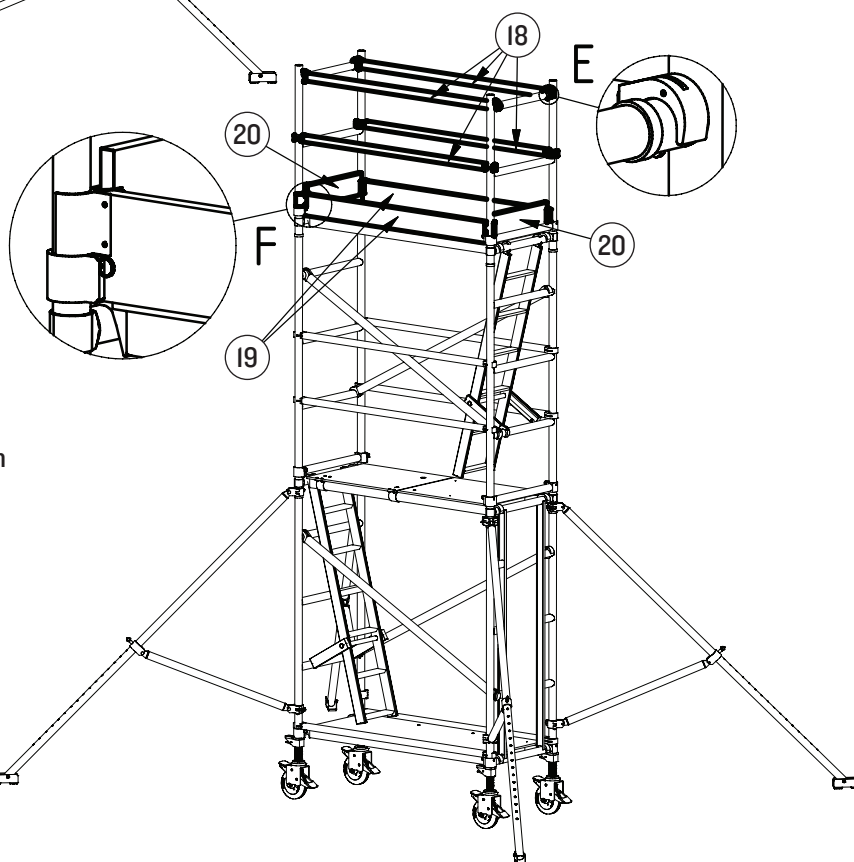


Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet:

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi.

(Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella).

HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

0,9 m:n korotus
(P067/3-päädyillä)

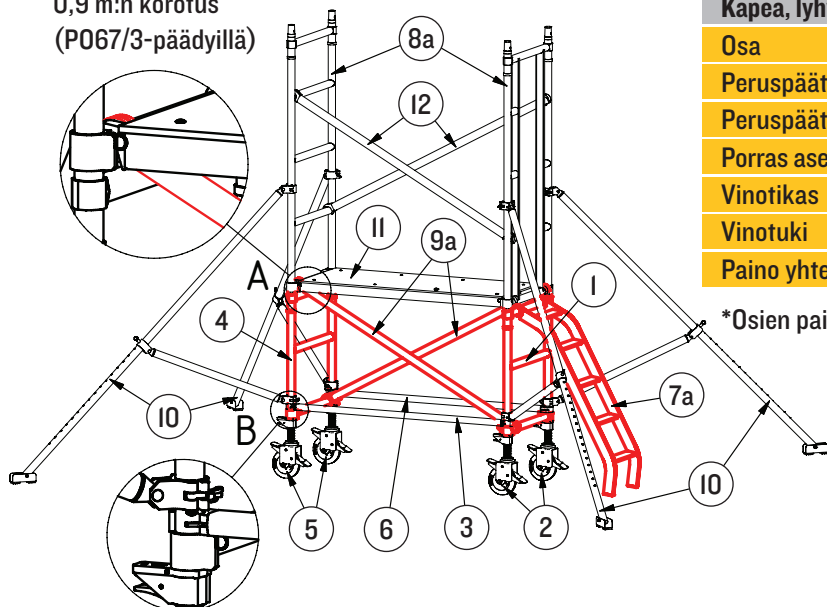

Kapea, lyhyt	(0,7 m x 1,7 m)	Korotus	
Osa	Koodi	+0,9 m	+1,4 m
Peruspääty	PO 67/3	2	-
Peruspääty	PO 67/4	-	2
Porras asennustelineelle	ASP	1	-
Vinotikas	VT	-	1
Vinotuki	VNT 190	2	2
Paino yhteensä	kg	20*	25*


*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (I) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6).

0,9 m:n korotuksessa: Asenna porras (7a) päätyyn telineen ulkopuolelle. Asenna ylemmät päädyt (8a), joista vapaakulkupääty tulee portaan puolelle. Kiinnitä vinotuet (9a). Toinen vinotuista tulee asentaa n. 10 cm etäisyydelle pystyputkesta (A).

1,4 m:n korotuksessa: Kiinnitä vinotuet (7b). Asenna vinotikas (8b) päädyn yläpään vaakaputkeen telineen ulkopuolelle ja kiinnitä vinotikkaan tukiosa päädyn alimpaan vaakaputkeen. Asenna ylemmät päädyt (9b), joista vapaakulkupääty tulee vinotikkaan puolelle.

Kiinnitä tukijalat (10) (B). Nosta työtaso (II) paikoilleen sekä kiinnitä vinotuet (12). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta IO tai I5.

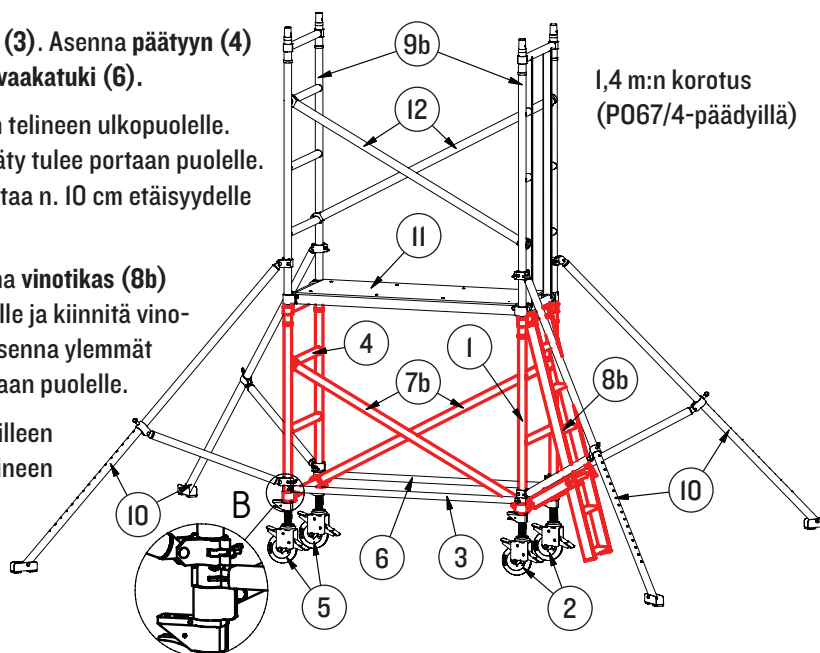

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi
kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Valmistus: Purso Oy
www.purso.fi



Alumiinitie I
37200 Siuro
puh. (03) 3404 111
fax. (03) 3404 500

Myynti, neuvonta: Machinery Oy
www.machinery.fi



Ansatie 5
PL 560, 01741 Vantaa
puh. (09) 89 551
fax. (09) 890 230

Etu-Hankkion katu 18
PL 14, 33701 Tampere
puh. (03) 359 3700
fax. (03) 363 3656

Vajossuonkatu 2
PL 734, 20361 Turku
puh. (02) 276 4444
fax. (02) 238 8963